

# RECODAGE DES SERRURES DE VALISE VARIO

C'est confortable de n'avoir qu'une  
clé pour toute la moto  
valises et contact.

Ouvrez la valise déposez les trois vis qui fixe la platine de serrure . Ces vis n'ont pas la même longueur



La platine serrure déposée, la pièce jaune sert de verrou, elle est entraînée par la serrure.




Déposer le verrou jaune. On accède au barrillet.



Du même coté que le verrou jaune dans la gorge on voit une partie d'un peigne en métal.

Ce peigne sert à maintenir le barillet dans son logement.


Avec un tournevis comprimez-le en poussant le barillet, maintenez le il est composé de toutes petites pièces.

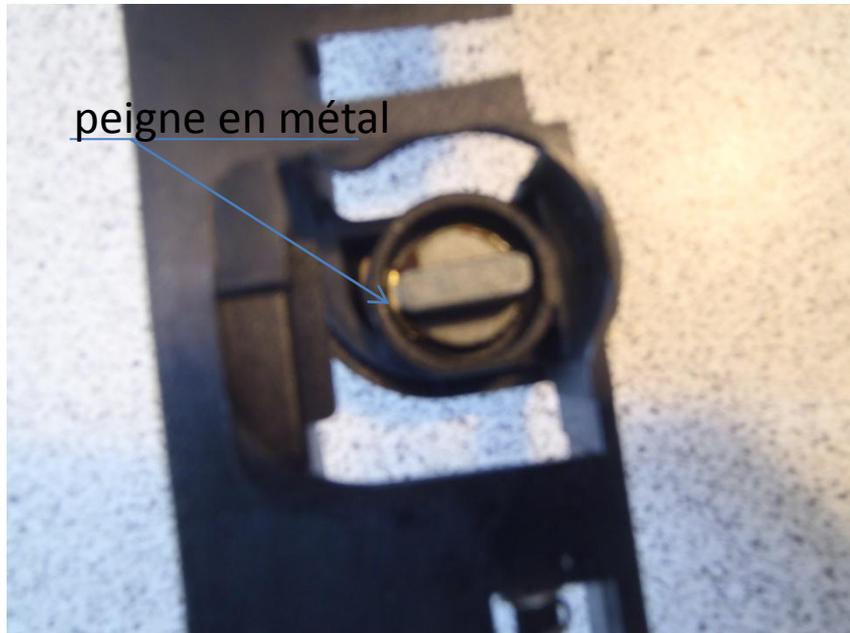

Le barillet est composé d'un cylindre de petits peignes et de ressorts.  
Sans la clé tous les peignes dépassent du cylindre et empêchent au cylindre de tourner dans son logement.

Dans le logement du cylindre on voit quatre rainures , trois vont jusqu'au haut, et une est en retrait. La rainure en retrait permet au cylindre de tourner juste sur cette partie.

Le cylindre a un toc qui vient butter sur les autres rainures et limite sa rotation à  $\frac{1}{4}$  de tour.

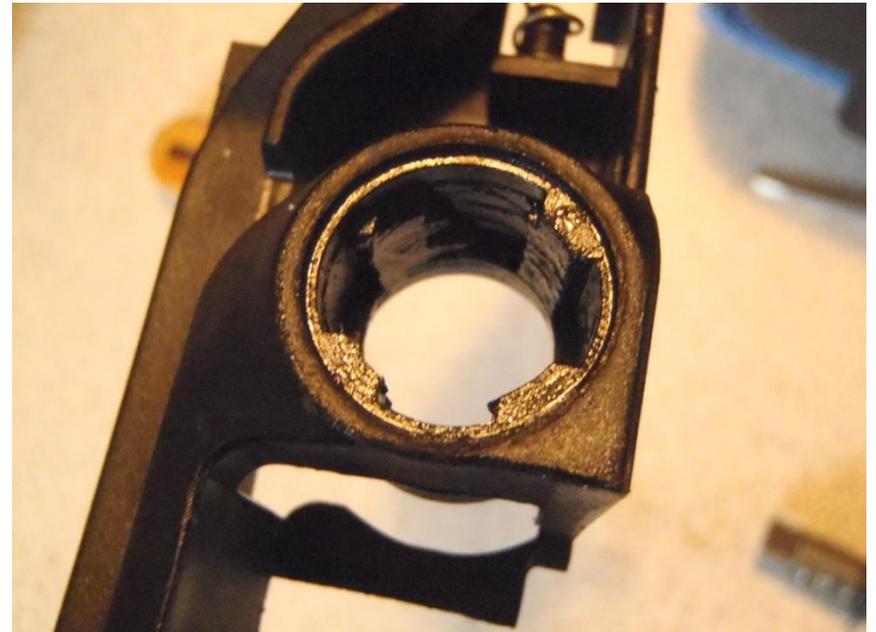

Déposer les peignes :

tous sont différents le premier en forme de U sert à verrouiller le cylindre dans son logement (c'est celui que nous avons comprimé pour déverrouiller et sortir le cylindre)

les autres en forme d'anneaux rectangulaire ont un ergot à l'extérieur qui prends appui sur le ressort de rappel. Ils ont un ergot à l'intérieur à des hauteurs différentes. Ces hauteurs différentes permettent de coder la serrure pour différentes clés.



Sur la première image on voit le peigne avec l'ergot d'appui et le ressort.  
Avec la deuxième image on voit l'ergot à l'intérieur et le chemin usiné sur la clé qui comprimera les peignes.



Tous les peignes ne sont pas identiques mais c'est un jeu de patience intervertissez le peignes jusqu'à trouver celui qui lorsque la clé est enfoncée à fond il ne dépasse pas du cylindre.

Le peigne à l'opposé de la clé doit dépasser c'est celui qui verrouille le barillet dans son logement.

Sur la première image on voit le toc qui vient dans la partie ou la rainure ne remonte pas jusqu'au haut et permet une rotation. Graissez avec une graisse silicone qui ne tache pas (sur les clés dur le pantalon). Introduisez le barillet sans forcer doucement et contrôlez que le dernier peigne dépasse à l'opposé retirez les clés essayez la serrure et remontez sans forcer sur les vis.

